


SYLVANIA

Model: SA110

Heavy Duty Appliance Timer

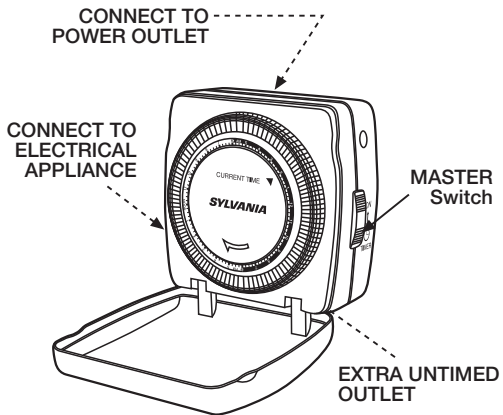

INSTRUCTIONS:

1. To set ON and OFF times

Each gray pin equals fifteen minutes. Using fingertip, gently depress pins to match the desired duration of ON time. Leave pins in raised position for OFF time (period you want power to plugged in light or appliance OFF). You can have multiple ON and OFF settings for each 24 hour period.

NOTE: When setting ON times, make sure the Master Switch is in the ON position. Set switch to **TIMER** once you are through making your setting(s).

2. To set time of day

Turn the time dial clockwise until the arrow points to the correct time. The dark area is night, the white area is day.

3. Plug light or household appliance into socket on body of timer. Then plug unit into outlet. Plugging lamps or appliances into the Extra Untimed Outlet will bypass timer function.

4. Master switch

Move the MASTER SWITCH on the side to ON to override the timer and provide continuous power to the connected household appliance. Set to  **TIMER** for timed function.

DO NOT EXCEED CAPACITY

Electrical Ratings

120V Volts AC, 60 Hz

15A Resistive load for TV, electric stove, heater, kettle.

15A Inductive load for air conditioner, de-humidifier, window/room fan.

1800W Tungsten load for tungsten lamp & lamp bulb.

1800W Incandescent load for incandescent lamp.

1/2 HP for motor.



SAFETY WARNING

Risk of electric shock

- Plug directly into an electric outlet
- For indoor use only
- Remove timer from outlet before cleaning
- Do not use in wet or damp areas
- Keep children away from timer & outlet

Risk of fire

- Do not use to control irons and cooking appliances, etc.
- Do not exceed the recommended electrical ratings

Limited Lifetime Warranty

Hardware Innovations, LLC warrants this product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use and conditions, for as long as you own it.

Hardware Innovations will repair or, at its discretion, replace this product without charge except for the noted charges for handling, packing, return UPS/postage, and insurance. Note, "rates subject to change".

- \$5.00 charge for models SA 100, SA 105, SA 110, SA 130, and SA 200
- \$10.00 for models SA 140, SA 145, SA 150, SA 155, SA 160, SA 165, SA 170, SA 175, SA 210, and SA 220
- \$12.00 for all models in the SA 300 series

This decision is subject to verification of the defect or malfunction upon delivery of this product to the Factory Service Center listed below. The product must include proof of purchase. If this product has failed due to misuse or circumstances not covered by the warranty, you will receive notice of such with alternative remedies.

Please enclose a check or money order payable to the order of Hardware Innovations for the applicable amount.

NOTE

Before returning this product for service, please first replace the batteries (if applicable) with fresh ones, as exhausted or defective batteries are the most common cause of problems encountered.

IMPORTANT

1. Remove batteries (if applicable) and pack the unit in a well-padded, heavy corrugated box.
2. Enclose a photocopy of your sales receipt, credit card statement, or other proof of purchase.
3. Send the unit prepaid to the Factory Service Center listed below:

Consumer Repair Department
Hardware Innovations, LLC
1330 Goodyear Dr.
El Paso, Texas 79936-6420

NOTE

This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. It does not cover (i) products which have been damaged by negligence, misuse or accident, or which have been modified or repaired by unauthorized persons; (ii) cracked or broken cabinets, or units damaged by excessive heat or moisture; (iii) the cost of shipping this product to the Factory Service Center and its return to the owner.


This warranty is valid only in the United States of America and does not extend to owners of the product subsequent to the original purchaser. Any applicable implied warranties are also limited, and Hardware Innovations will not be liable for consequential damages. (Some states do not allow limitations on implied warranties or exclusion of consequential damages, so these restrictions may not apply to you.) This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

**For questions or comments regarding this or other products, please call our toll free number
1- 888-548-4484**

SYLVANIA

Model: SA110

Temporizador de gran rendimiento para electrodomésticos

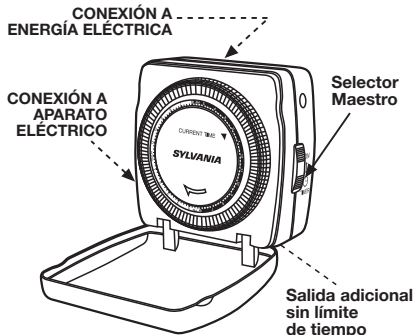

INSTRUCCIONES:

1. Para programar la hora de ENCENDIDO y APAGADO

Cada clavija gris marca quince minutos. Con la punta del dedo, presione gentilmente las clavijas necesarias para programar el tiempo de ENCENDIDO deseado. Deje las clavijas levantadas para el tiempo de APAGADO (el período que desea que la lámpara o el electrodoméstico quede enchufado sin recibir energía). En cada período de 24 horas, podrá tener múltiples programaciones de Encendido y Apagado.

NOTA: Asegúrese de colocar el Selector Maestro en la posición ON (Encendido) cuando desee programar el temporizador. Coloque el selector maestro en TIMER (Temporizador) una vez que haya completado la programación.

2. Para programar la hora del día

Gire el cuadrante en sentido horario hasta que la flecha señale la hora correcta. El área oscura marca la noche, el área blanca el día.

3. Conecte la lámpara o el electrodoméstico en el enchufe del temporizador.

Luego conecte el cable de electricidad al tomacorriente. En caso de conectar una lámpara u otro aparato a la Salida Adicional Sin Límite de Tiempo, no se verá afectada la función de tiempo programado.

4. Selector Maestro

Si no desea utilizar la programación y desea proveer energía continua, coloque el selector Maestro sobre el costado del aparato en la posición ON (encendido). Coloque el selector en TIMER (temporizador) si desea utilizar la programación.

NO EXCEDA LA CAPACIDAD

Rango de especificaciones eléctricas

120 Voltios corriente alterna AC, 60 Hz

15 Amp de resistencia para TV, cocina eléctrica, calentador y pava.

15 Amp de carga inductiva para aire acondicionado, deshumidificador y habitaciones con ventiladores.

1800 Watts de carga de tungsteno para lámpara de tungsteno y focos de tungsteno.

1800 Watts de carga incandescente para lámparas incandescentes

Motor de 1/2 HP



PARA SU SEGURIDAD

Riesgo de descarga eléctrica

- Conéctelo solamente al toma-corriente eléctrico
- Para uso interno
- Para limpiar, quite el temporizador de la corriente
- No lo utilice en sectores húmedos o mojados
- Mantenga a los niños fuera del alcance del temporizador y de la corriente eléctrica

Riesgo de incendio

- No lo utilice para planchas o electro domésticos, etc.
- No exceda el voltaje recomendado

Fabricado en China

Garantía limitada de por vida

Hardware Innovations, LLC garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación y materiales, bajo uso y condiciones normales, por todo el tiempo que usted lo posea.

Hardware Innovations reparará o reemplazará, a su discreción, este producto sin cargo, excepto por los gastos notificados de manejo, embalaje, devolución por UPS/franqueo y seguro. Nota: "tarifas sujetas a cambios".

- \$5,00 de cargo por los modelos SA 100, SA 105, SA 110, SA 130 y SA 200
- \$10,00 de cargo por los modelos SA 140, SA 145, SA 150, SA 155, SA 160, SA 165, SA 170, SA 175, SA 210 y SA 220
- \$12,00 por los modelos de la serie SA 300

Esta decisión está sujeta a la verificación del defecto o mal funcionamiento a la entrega de este producto al Centro de Servicio de la Fábrica, que aparezca en la lista de abajo. Incluya el comprobante de compras junto con este producto.

Si este producto ha tenido fallas debido al uso indebido o por circunstancias que no están cubiertas por esta garantía, usted recibirá una notificación al respecto con las soluciones alternativas.

Por favor incluya un cheque o un "Money Order" pagadero a Hardware Innovations por la cantidad correspondiente.

NOTA

Antes de devolver este producto para hacerle servicio, por favor coloque baterías nuevas (si es pertinente), ya que las baterías agotadas o defectuosas son la causa más común de los problemas encontrados.

IMPORTANTE

1. Quite las baterías (si es aplicable) y empaque la unidad en una caja resistente y bien acolchada.
2. Incluya una fotocopia del recibo de venta, estado de cuenta de la tarjeta de crédito u otra prueba de compra.
3. Envíe la unidad prepagada al Centro de Reparaciones que aparece a continuación.

Consumer Repair Department
Hardware Innovations, LLC
1330 Goodyear Dr.,
El Paso, Texas 79936-6420

NOTA: Esta garantía es válida sólo si el producto se usa para el propósito para el cual fue diseñado. No cubre (i) productos que hayan sido dañados por negligencia, uso inapropiado o accidente, o que hayan sido modificados o reparados por personas no autorizadas; (ii) gabinetes agrietados o partidos, o unidades dañadas por calor excesivo o por humedad; (iii) el costo de envío de este producto al Centro de Servicio de la Fábrica y su devolución al propietario.

Esta garantía es válida sólo en los Estados Unidos de América y no se extiende a propietarios del producto subsiguientes al comprador original. Cualquiera de las garantías implícitas aplicables son también limitadas, y Hardware Innovations no será responsable por daños consecuentes. (En algunos estados no están permitidas las limitaciones en las garantías implícitas o la exclusión de daños consecuentes, de modo que estas limitaciones pueden no ser aplicables en su caso) Esta garantía le otorga derechos específicos y usted puede tener también otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Si tiene preguntas o comentarios relacionados con este o con otros productos, por favor llámenos gratis al 1-888-548-4484