


SYLVANIA

Model: SA100

Lamp and Appliance Timer

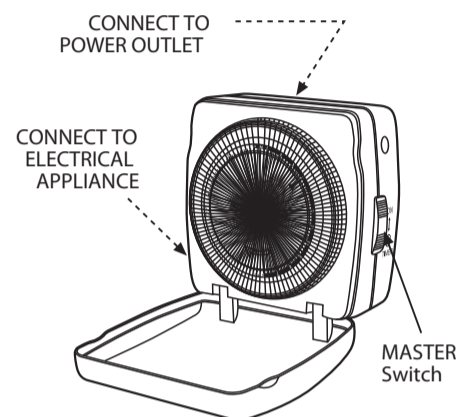

INSTRUCTIONS:

- To set ON and OFF times**
Each gray pin equals fifteen minutes. Using fingertip, gently depress pins to match the desired duration of ON time. Leave pins in raised position for OFF time (period you want power to plugged in light or appliance OFF). You can have multiple ON and OFF settings for each 24 hour period.
NOTE: When setting ON times, make sure the Master Switch is in the ON position. Set switch to **TIMER** once you are through making your setting(s).
- To set time of day**
Turn the time dial clockwise until the arrow points to the correct time. The dark area is night, the white area is day.
- Plug light or household appliance into socket on body of timer.** Then plug unit into outlet.
- Master switch**
Move the **MASTER SWITCH** on the side to **ON** to override the timer and provide continuous power to the connected household appliance. Set to **TIMER** for timed function.

DO NOT EXCEED CAPACITY

Electrical Ratings
120V Volts AC, 60 Hz
15A Resistive load for TV, electric stove, heater, kettle.
15A Inductive load for air conditioner, de-humidifier, window/room fan.
1800W Tungsten load for tungsten lamp & lamp bulb.
1800W Incandescent load for incandescent lamp.
1/2 HP for motor.

SAFETY WARNING

- Risk of electric shock
- Plug directly into an electric outlet
 - For indoor use only
 - Remove timer from outlet before cleaning
 - Do not use in wet or damp areas
 - Keep children away from timer & outlet
- Risk of fire
- Do not use to control irons and cooking appliances, etc.
 - Do not exceed the recommended electrical ratings


Made in China

MODEL: SA100 (FRONT) (REV 3)
INSTRUCTION MANUAL (ENGLISH)
SCALE: 1:1
DATE: DEC 21, 2005
COLOR: WHITE BACKGROUND
PRINTING BLACK

SYLVANIA

Model: SA100

Temporizador de lámpara y electrodomésticos

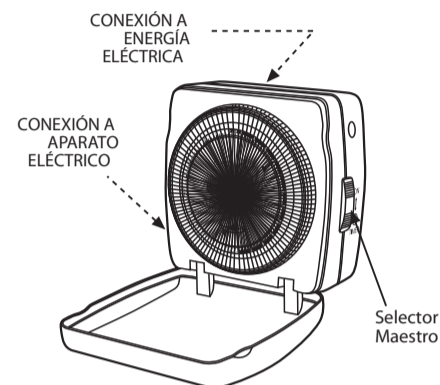

INSTRUCCIONES:

- Para programar la hora de ENCENDIDO y APAGADO**
Cada clavija gris marca quince minutos. Con la punta del dedo, presione gentilmente las clavijas necesarias para programar el tiempo de ENCENDIDO deseado. Deje las clavijas levantadas para el tiempo de APAGADO (el período que desea que la lámpara o el electrodoméstico quede enchufado sin recibir energía). En cada período de 24 horas, podrá tener múltiples programaciones de Encendido y Apagado.
NOTA: Asegúrese de colocar el Selector Maestro en la posición **ON** (Encendido) cuando desee programar el temporizador. Coloque el selector maestro en **TIMER** (Temporizador) una vez que haya completado la programación.
- Para programar la hora del día**
Gire el cuadrante en sentido horario hasta que la flecha señale la hora correcta. El área oscura marca la noche, el área blanca el día.
- Conecte la lámpara o el electrodoméstico en el enchufe del temporizador.** Luego enchufe la unidad en el tomacorriente.
- Selector Maestro**
Si no desea utilizar la programación y desea proveer energía continua, coloque el selector Maestro sobre el costado del aparato en la posición **ON** (encendido). Coloque el selector en **TIMER** (temporizador) si desea utilizar la programación.

NO EXCEDA LA CAPACIDAD

Rango de especificaciones eléctricas
120 Voltios corriente alterna AC, 60 Hz
15 Amp de resistencia para TV, cocina eléctrica, calentador y pava.
15 Amp de carga inductiva para aire acondicionado, deshumidificador y habitaciones con ventiladores.
1800 Watts de carga de tungsteno para lámpara de tungsteno y focos de tungsteno.
1800 Watts de carga incandescente para lámparas incandescentes
Motor de 1/2 HP

PARA SU SEGURIDAD

- Riesgo de descarga eléctrica
- Conéctelo solamente al toma-corriente eléctrico
 - Para uso interno
 - Para limpiar, quite el temporizador de la corriente
 - No lo utilice en sectores húmedos o mojados
 - Mantenga a los niños fuera del alcance del temporizador y de la corriente eléctrica
- Riesgo de incendio
- No lo utilice para planchas o electro domésticos, etc.
 - No exceda el voltaje recomendado

Fabricado en China

MODEL: SA100 (BACK) (REV 3)
INSTRUCTION MANUAL (SPANISH)
SCALE: 1:1
DATE: DEC 21, 2005
COLOR: WHITE BACKGROUND
PRINTING BLACK