



# CENTRO DE POTENCIA ANALÓGICA

CRONÓMETRO ALTERNATIVO 24-7

#100011573

<http://waterheatertimer.org/GE-timers-and-manuals.html>

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### ADVERTENCIA

1. Nunca conecte el centro de potencia a un tomacorriente eléctrico si tiene las manos mojadas.
2. Interrumpa el suministro eléctrico y deje de usar la unidad si ésta fue sumergida en agua o si fue humedecida.
3. Siempre deje un lazo para goteo en el cable eléctrico conectado al centro de potencia para evitar que el agua se desplace a lo largo del cable y llegue al tomacorriente eléctrico.

## INSTRUCCIONES

Empuje hacia arriba las lengüetas del cronómetro (ubicadas en los bordes del disco del cronómetro) hacia el centro del disco para encender los tomacorrientes amarillos y apagar los tomacorrientes azules. Empuje hacia abajo las lengüetas del cronómetro para encender los tomacorrientes azules y apagar los tomacorrientes amarillos. Cada lengüeta del cronómetro representa un intervalo de 15 minutos. Los tomacorrientes blancos proporcionan una potencia constante controlada por un interruptor de encendido/apagado. El interruptor de encendido/apagado controla la potencia a todos los tomacorrientes y al cronómetro.

## AJUSTE DEL CRONÓMETRO

1. Gire el interruptor de control manual a la posición de encendido del cronómetro.
2. Fije la hora actual del día girando el disco del cronómetro hacia la derecha hasta que la hora correcta quede orientada hacia la flecha.
3. Fije las horas en que desea que se enciendan y apaguen los tomacorrientes amarillos y azules usando las lengüetas del cronómetro.




## CONTROL MANUAL

Anule el cronómetro usando el interruptor de control manual. Para activar los tomacorrientes amarillos de manera continua, gire el interruptor a la posición amarilla de encendido. Para activar los tomacorrientes azules de manera continua, gire el interruptor a la posición azul de encendido.

## INSTRUCCIONES PARA EL CRONÓMETRO DIURNO-NOCTURNO

1. Gire el interruptor de control manual a la posición de encendido del cronómetro. Fije el cronómetro a la hora actual del día.
2. Seleccione la hora del día en que desea que se enciendan las luces diurnas y empuje las lengüetas del cronómetro hacia arriba para encender los tomacorrientes amarillos para aplicaciones diurnas.
3. Continúe empujando las lengüetas del cronómetro hacia arriba hasta llegar a la hora del día en que desea apagar las luces diurnas.
4. Al configurar el cronómetro diurno, el cronómetro nocturno se configura automáticamente al dejar las lengüetas restantes del cronómetro hacia abajo para encender el tomacorriente azul.

## DIAGRAMA DEL CRONÓMETRO

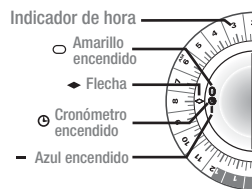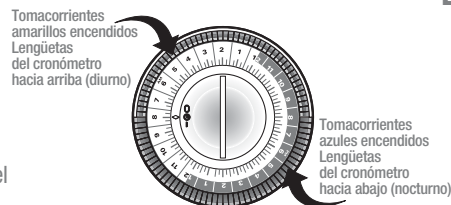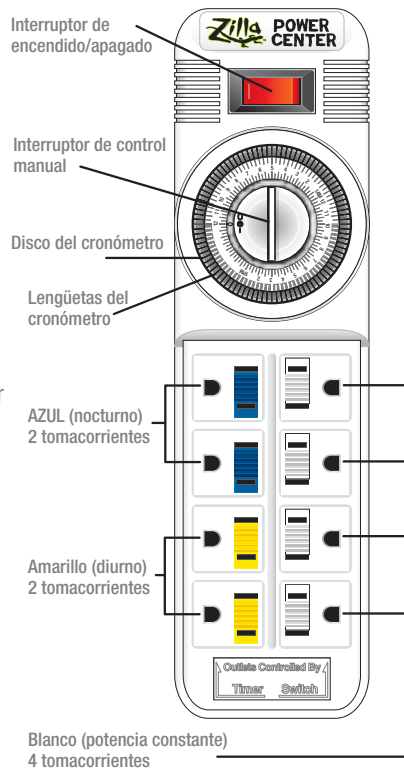

Lengüetas del cronómetro hacia arriba = tomacorrientes amarillos encendidos, tomacorrientes azules apagados.

## GARANTÍA LIMITADA DE 12 MESES

### LO QUE CUBRE LA GARANTÍA:

Central Garden & Pet (la Compañía) garantiza este producto Zilla (consulte las exclusiones indicadas más abajo) al comprador original contra materiales y mano de obra defectuosos que ocurran durante el uso normal durante 12 meses a partir de la fecha de compra original. La Compañía, a su opción, reparará o reemplazará el producto sin cargo alguno (no se harán reembolsos en efectivo).

### EXCLUSIONES:

1. Daños que surjan como consecuencia de accidente, uso indebido, abuso, falta de cuidado razonable, someter al producto a un servicio eléctrico que difiera del que se ha especificado, diferente del uso normal y habitual del producto, someter al producto a condiciones anormales de trabajo o cualquier otro fallo que no surja como consecuencia de defectos en los materiales o en la mano de obra.
2. Daños que resulten de la modificación, alteración o intento de reparación por cualquier persona que no perteneciera a la Compañía.
3. Transferencia del producto a alguna persona diferente del comprador consumidor original.

## LIMITACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y EXCLUSIÓN DE CIERTOS DAÑOS:

LA COMPAÑÍA RENUNCIA A RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES Y EMERGENTES POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE EL ACUERDO TOTAL ENTRE LAS PARTES CON RESPECTO AL ASUNTO DEL CUAL TRATA; NO SERÁ VÁLIDA NINGUNA RENUNCIA O ENMIENDA A MENOS QUE FUERA POR ESCRITO Y FIRMADA POR LA COMPAÑÍA. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños emergentes, de modo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicarse a su caso en particular.

## PARA REPARACIONES O DEVOLUCIONES BAJO LA GARANTÍA:

Usted deberá pagar por cualquier costo de franqueo, cargos de envío, costos de seguro y otros gastos para devolver el producto a Central Garden & Pet. Sin embargo, si las reparaciones necesarias son cubiertas por la garantía, la Compañía pagará los cargos de envío para devolver el producto a cualquier destino dentro de los Estados Unidos y Canadá.

Comuníquese con la Compañía por teléfono: 800-255-4527, o por correo electrónico: [warranty@zilla-rules.com](mailto:warranty@zilla-rules.com), o por escrito a la dirección indicada a continuación:

**Central Garden & Pet**  
9675 South 60th St.  
Franklin, WI 53132

Lengüetas del cronómetro hacia abajo = tomacorrientes azules encendidos, tomacorrientes amarillos apagados



# ANALOG POWER CENTER

## 24-7 ALTERNATING TIMER

#100011573

### SAFETY INSTRUCTIONS

#### WARNING

1. Never connect Power Center to electric outlet while hands are wet.
2. Cut off power and discontinue use if unit was submersed or dampened by water.
3. Always leave a drip-loop in power cord connected to Power Center to prevent water from running down length of cord and reaching power outlet.

#### INSTRUCTIONS

Push up timer-tabs (located at the edges of the timer-dial) toward center of dial to turn yellow outlets on and blue outlets off. Push timer-tabs down to turn blue outlets on and yellow outlets off. Each timer-tab represents a 15 minute interval. The white outlets provide constant power controlled by on/off switch. The on/off switch controls power to all outlets and the timer.

#### SETTING THE TIMER

1. Turn manual control switch to timer-on position.
2. Set current time of day by turning timer-dial clockwise until correct time faces arrowhead .
3. Set the times you want the yellow and blue outlets to turn on and off by using the timer-tabs.





#### MANUAL CONTROL

Bypass timer by using manual control switch. To activate yellow outlets continuously, turn switch to yellow-on position. To activate blue outlets continuously, turn switch to blue-on position.

#### DAY-NIGHT TIMER INSTRUCTIONS

1. Turn manual control switch to timer-on position. Set timer to current time of day.
2. Select time of day you want daytime lights turned on and push timer-tabs up to turn on yellow outlets for daytime applications.
3. Continue pushing timer-tabs up until you reach time of day when you want daytime lights turned off.
4. When daytime timer is set, nighttime timer is automatically set by leaving remaining timer-tabs down to turn on blue outlet.

TIMER DIAGRAM

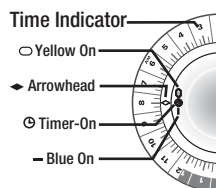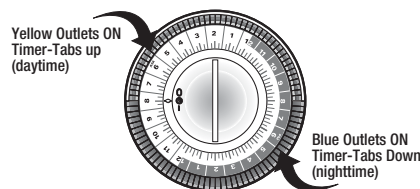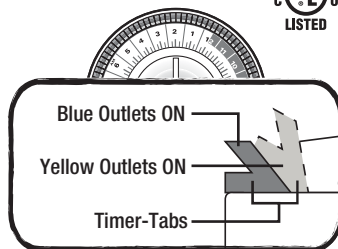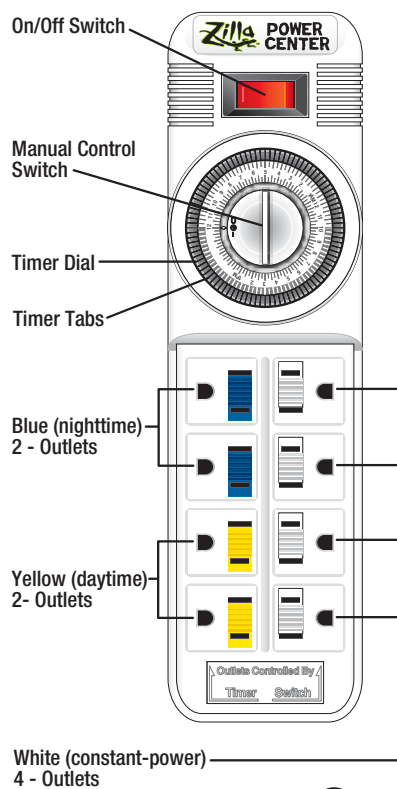

Timer-tabs up = Yellow outlets on, Blue outlets off

### 12 MONTH LIMITED WARRANTY

#### WHAT THE WARRANTY COVERS:

Central Garden & Pet (Company) warrants this product (see Exclusions below) to the original purchaser against defective material and workmanship that occurs during normal use for 12 months from the date of original purchase. Company will, at Company's option, either repair or replace same without charge (no cash refunds will be made).

#### EXCLUSIONS:

1. Damage resulting from accident, misuse, abuse, lack of reasonable care, subjecting the product to any but the specified electrical service, other than normal and ordinary use of the product, subjecting the product to abnormal working conditions or any other failure not resulting from defects in materials or workmanship.
2. Damage resulting from modification, tampering with or attempted repair by anyone other than the Company.
3. Transfer of product to someone other than the original consumer purchaser.

#### LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES AND EXCLUSION OF CERTAIN DAMAGES:

THE COMPANY DISCLAIMS LIABILITY FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT. THIS WRITING CONSTITUTES THE ENTIRE AGREEMENT OF THE PARTIES WITH RESPECT TO THE SUBJECT MATTER HEREOF; NO WAIVER OR AMENDMENT SHALL BE VALID UNLESS IN WRITING SIGNED BY THE COMPANY. Some states do not allow the exclusion or limitation of consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

#### FOR WARRANTY/REPAIRS/RETURNS:

You must pay any postage, shipping charges, insurance costs and other expenses to return the product to Central Garden & Pet. However, if the necessary repairs are covered by the warranty, Company will pay the return shipping charges to any destination within the United States or Canada.

Contact the Company by telephone: 800-255-4527 or e-mail: [warranty@zilla-rules.com](mailto:warranty@zilla-rules.com) or contact the company by writing to:

**Central Garden & Pet**  
**9675 South 60th St.**  
**Franklin, WI 53132**

Timer-tabs down = Blue outlets on, Yellow outlets off