

# INTERMATIC® MODEL TN800CL

## User Instructions

### **WARNING – Risk of fire or electric shock**


- For indoor use only in dry locations.
- Do not exceed capacity.
- Do not use timer with devices that could have dangerous consequences due to inaccurate timing, such as sun lamps, heaters, etc.
- Plug directly into receptacle.

### **NOTICE**

- No user serviceable parts.

## To Set Time of Day


Turn dial clockwise until arrow points to correct time of day.

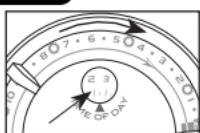

WHITE window indicates AM.




DARK window indicates PM.



## For Manual Override


To override current timer setting, turn Manual Override Indicator Wheel on side of timer one click.

- GRAY = outlets switched OFF
- WHITE = outlets switched ON



## To Set Program


1. Plug lamp into timer.
2. Make sure lamp is switched ON.
3. For each **GREEN** (ON) and **RED** (OFF) trippers, push tripper out from center of dial.
4. Slide tripper around dial to desired time.
5. Push tripper in toward center of dial to engage. Leave unused trippers in OUT position to store.



## Security Feature

For "lived-in" look, set Variable ON/OFF switch on side of timer:

- **ON** = varies ON/OFF times  $\pm 15$  minutes
- **OFF** = standard operation

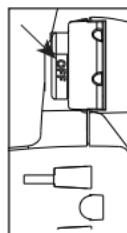

### **ADVERTENCIA: Peligro de incendio o descarga eléctrica**


- Sólo para uso en interiores y en lugares secos.
- No se debe exceder la capacidad.
- No use un temporizador para controlar dispositivos que podrían tener consecuencias peligrosas debido a una temporización inexacta, como lámparas solares, calefactores, etc.
- Conecte directamente al tomacorriente.

### **AVISO**

- El producto no contiene piezas que se puedan reparar.

## Para ajustar la hora del día

Gire la esfera hacia la derecha hasta que la flecha apunte a la hora correcta del día.

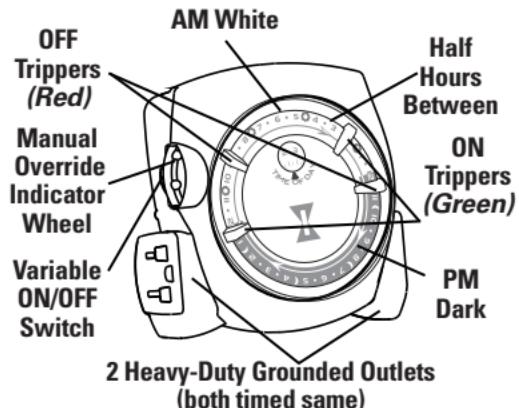


## To Set Program

1. Plug lamp into timer.
2. Make sure lamp is switched ON.
3. For each **GREEN** (ON) and **RED** (OFF) trippers, push tripper out from center of dial.
4. Slide tripper around dial to desired time.
5. Push tripper in toward center of dial to engage. Leave unused trippers in OUT position to store.

## Security Feature

For "lived-in" look, set Variable ON/OFF switch on side of timer:

- **ON** = varies ON/OFF times  $\pm 15$  minutes
- **OFF** = standard operation

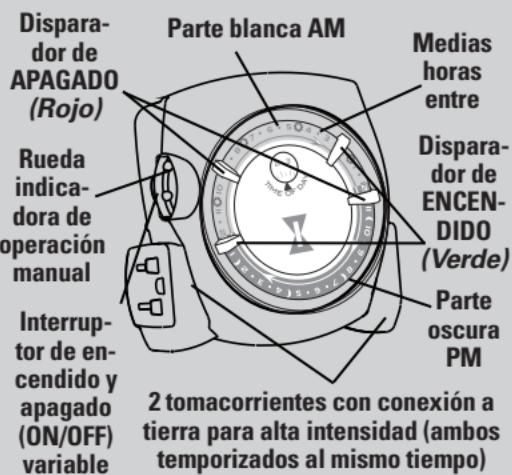

La ventana BLANCA indica AM.



La ventana OSCURA indica PM.




## Para ajustar el programa

- Conecte la lámpara al temporizador.
- Asegúrese de que la lámpara para este encendida.
- En el caso de los disparadores **VERDES** (ENCENDIDO) y **ROJOS** (APAGADO), saque los disparadores empujando hacia fuera del centro de la esfera.




- Mueva el disparador alrededor de la esfera hasta la hora deseada.
  - Presione el disparador hacia el centro de la esfera para ajustarlo.
- Laisser les déclencheurs inutilisés en position SORTIE.



## Función de seguridad


Para darle a su hogar la apariencia de que hay "presencia" de personas, ajuste el interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) variable al costado del temporizador:

- ON** = varía entre encendido y apagado ±15 minutos
- OFF** = operación estándar



## Para operación manual

Para ajustar la configuración del temporizador actual de operación, gire la rueda indicadora de operación manual al lado del temporizador haciendo un clic.

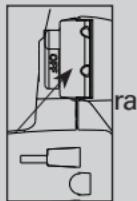

- GRIS** = tomacorriente apagado
- BLANCO** = tomacorriente encendido




### AVERTISSEMENT – Risque d'incendie ou de choc électrique.

- Convient uniquement aux endroits secs à l'intérieur.
- Ne pas excéder la capacité.
- Ne pas utiliser la minuterie avec des appareils dont une erreur de chronométrage pourrait avoir de graves conséquences, comme une lampe solaire, chaufferette, etc.
- Brancher directement à la prise.

### AVIS

- Aucune pièce réparable.

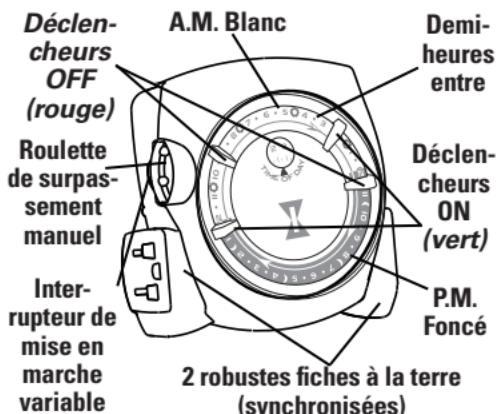

## Pour régler l'heure


tourner le cadran dans le sens horaire jusqu'à ce que les flèches indiquent la bonne heure.



La fenêtre **BLANCHE** indique A.M.



La fenêtre **FONCÉE** indique P.M.



## Pour programmer

- Brancher la lámpara en la minutería.
- S'assurer que la lámpara est allumée (ON).
- Sortir chaque déclencheur **VERT** (ON-marche) et **ROUGE** (OFF-éteint) du centre du cadran.
- Glisser le déclencheur autour du cadran jusqu'à hora deseada.
- Pusher el déclencheur vers le centre del dial para activar.

Laisser les déclencheurs inutilisés en position SORTIE.


## Surpassement manuel

Afin de surpasser la programmation de la minuterie, tourner la roulette de surpassement manuelle sur le côté de la minuterie d'un clic.

- GRIS** = Prise de courant éteinte
- BLANC** = prise de courant allumée

## Fonction de sécurité

Afin de donner un aspect habité, régler le commutateur Variable ON/OFF sur le côté de la minuterie :



- ON** = varie de ± 15 minutes les heures d'activation
- OFF** = sactivation régulière

