



1. To Set Program:
Insert ON and OFF trippers into dial slots at desired ON and OFF times.




Do not insert trippers next to each other. Trippers must be pushed down firmly against dial surface.





1. Pour régler le programme:
Insérer les curseurs de programmation MARCHE et ARRÊT dans les fentes du cadran aux heures choisies pour mettre en marche et arrêter.

Ne pas mettre les curseurs côte à côte. Les pousser fermement sur le cadran.

2. To set time of day: turn dial clockwise with the arrow head pointed to the correct time.



The dark area denotes PM and the white area denotes AM.



2. Pour régler l'heure: Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, la flèche pointant vers l'heure exacte.


La partie foncée indique PM et la blanche AM.

3. Automatic Override Wheel:
Use the ON - OFF wheel at the top of the timer - turn wheel counter clockwise only in the direction of the arrows.




3. La roue de commande prioritaire automatique:
Utiliser la roue MARCHE-ARRÊT sur le haut de la minuterie - tourner la roue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre uniquement dans la direction des flèches.


TN111

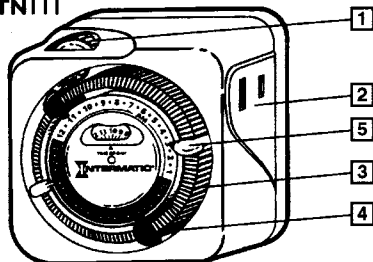

TN711

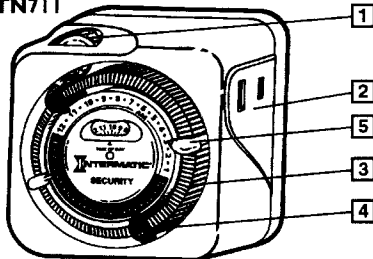

TN311

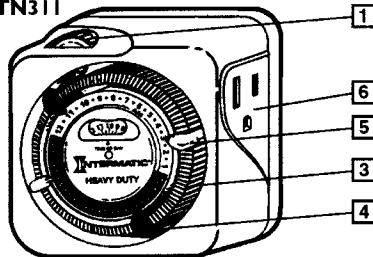

1. Automatic Override
2. 2-Prong Outlet
3. Time Dial

4. "OFF" Tripper (Red)
5. "ON" Tripper (Green)
6. Heavy-Duty Grounded Outlet